

فایل آموزشی نرم افزار

Xenotic


فهرست

هشدار قطع برق.....	۲۶	صفحه اول.....	۴
منطقه زمانی.....	۲۷	شروع برنامه.....	۵
فعال و غیرفعال کردن برق خودرو.....	۲۸	ثبت نام.....	۶
هشدار شارژ باتری.....	۲۹	صفحه ورود.....	۸
دستورات سفارشی.....	۳۰	فعالسازی.....	۹
هشدار ACC.....	۳۱	اضافه کردن دستگاه.....	۱۰
هشدار باز کردن در.....	۳۲	لیست دستگاه.....	۱۳
رابط دزدگیر.....	۳۳	منوی دستگاه.....	۱۴
منطقه امن.....	۳۴	تنظیمات.....	۱۵
منو اصلی.....	۳۷	نوتیفیکیشن.....	۱۶
اعلانات.....	۳۸	بازپخش مسیرهای طی شده.....	۱۷
پشتیبانی.....	۴۰	کنترل.....	۱۸
شارژ سیم کارت.....	۴۱	منو کنترل GT۰۶N.....	۲۱
تمدید اعتبار.....	۴۲	منو کنترل X۳.....	۲۲
		شماره های اضطراری.....	۲۳
		هشدار سرعت غیر مجاز.....	۲۴
		هشدار لرزش.....	۲۵

صفحه اول



پس از شروع برنامه صفحه زیر دیده خواهد شد.

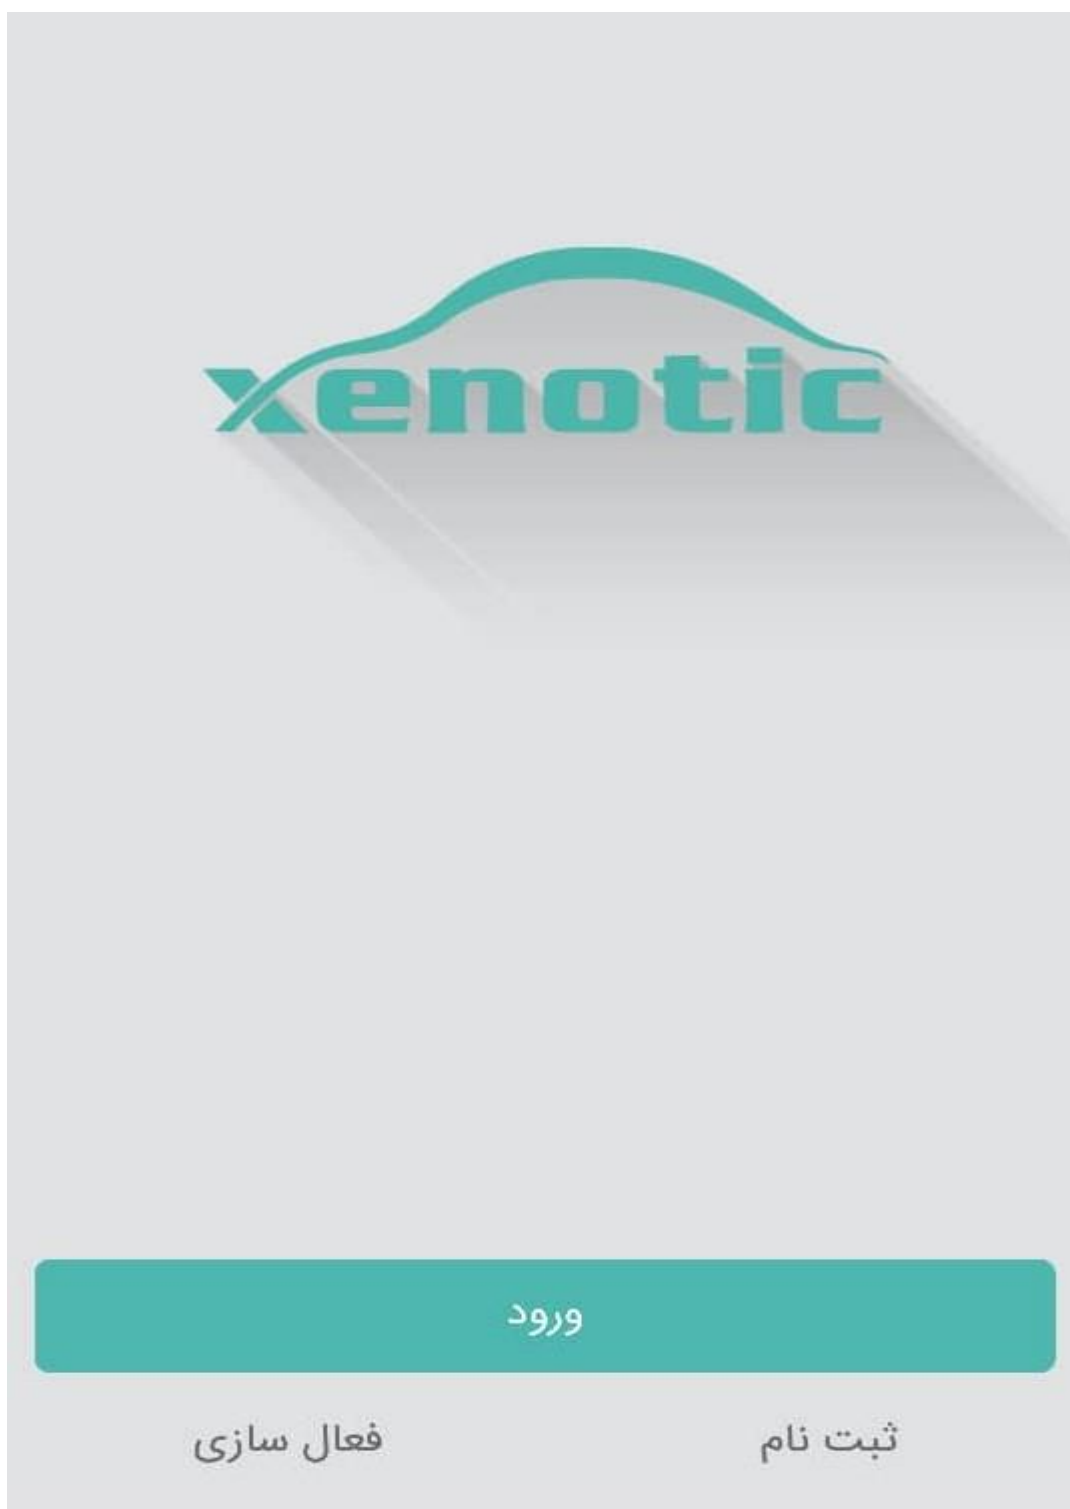

زمانی که برای اولین بار می خواهید از برنامه استفاده نمایید باید ثبت نام کنید این کار فقط برای بار اول الزامی است و در دفعات بعد نیازی به ثبت نام مجدد نیست

در قسمت ثبت نام پس از پرکردن نام و نام خانوادگی و شماره موبایل، یک رمز شش رقمی برای نرم افزار انتخاب کنید، سپس دکمه ثبت نام را فشار دهید. (رمز انتخابی برای زمانی است که از برنامه خارج شده اید، پس از باز کردن برنامه دکمه ورود را بزنید و با وارد کردن شماره موبایل و رمز وارد برنامه شوید)




The image shows a registration form for the Xenotic app. At the top, the Xenotic logo is displayed in a teal color. Below the logo, there are several input fields and a dropdown menu. The fields are labeled as follows:

- نام *** (Name): A white text input field.
- نام خانوادگی *** (Last Name): A white text input field.
- ایران** (Iran): A blue dropdown menu with a white arrow pointing down.
- نام کاربری (موبایل مالک) *** (Mobile Owner Username): A white text input field.
- رمز عبور *** (Password): A white text input field with an eye icon to the left, indicating a password field.
- ایمیل** (Email): A white text input field.

At the bottom of the form is a large teal button labeled **ثبت نام** (Register).

پس از کامل کردن اطلاعات و فشردن دکمه ثبت نام ، جهت فعالسازی برنامه یک کد به شماره موبایل شما ارسال خواهد شد. با وارد کردن کد فعالسازی وارد برنامه خواهید شد.



کد فعال سازی

۰۱:۲۶

تغییر شماره تلفن

فعال سازی

اگر از برنامه خارج شدید کافیست پس از فشردن دکمه "ورود" با شماره موبایل و رمزی که از قبل ثبت کرده بودید، وارد برنامه شوید.



The image shows a login screen for the 'Xenotic' application. At the top, the 'xenotic' logo is displayed in a teal color with a stylized wave above the text. Below the logo, there is a blue dropdown menu currently set to 'ایران' (Iran). Underneath is a white text input field labeled 'نام کاربری (موبایل مالک)' (Username (Mobile Owner)). Below that is another white text input field labeled 'رمز عبور' (Password), which has an eye icon to its left, indicating a toggle for password visibility. A teal button labeled 'ورود' (Login) is positioned at the bottom of the form. The entire interface is set against a light gray background.

فعالسازی، در صورت غیرفعال شدن برنامه ، میتوانید با وارد کردن شماره موبایل خود در این قسمت، مجدد برنامه را فعال کنید.




xenotic

نام کاربری (موبایل مالک)

فعال سازی

در صفحه اصلی برنامه با فشردن دکمه ی + باید اطلاعات دستگاه و وسیله نقلیه را وارد کنید.

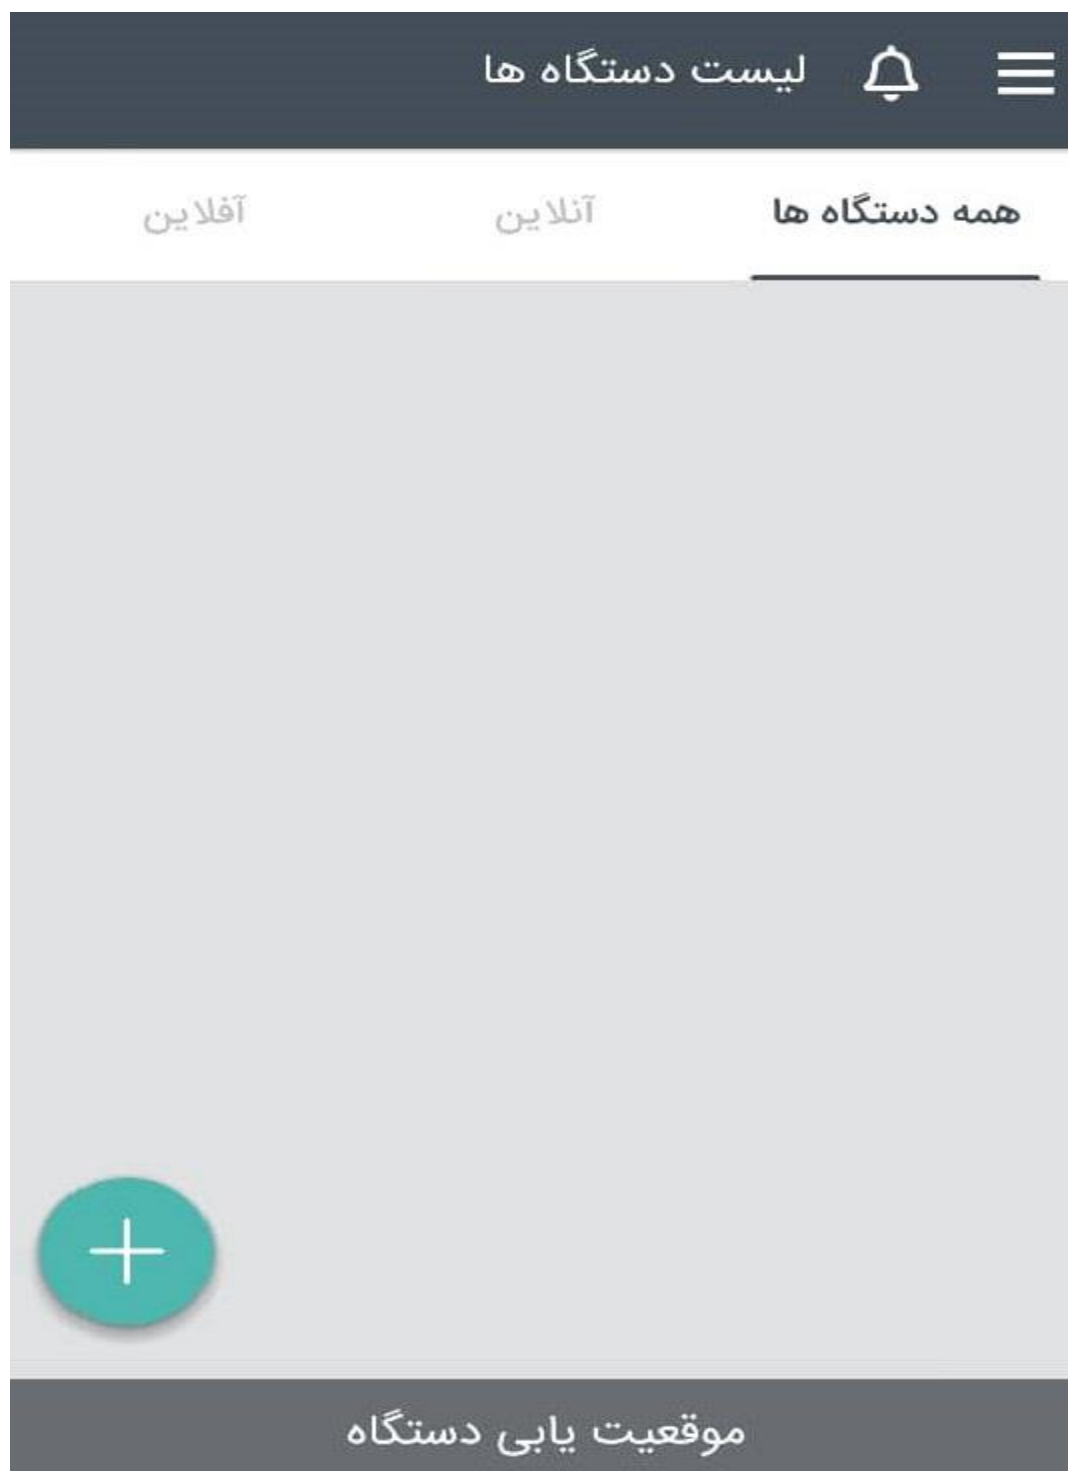

در قسمت نام دستگاه، نام خودرو را وارد کنید و در قسمت بعد نوع دستگاه (خودرو، موتور ، کامیون و...) را انتخاب کنید.

در قسمت بعد، IMEI دستگاه را که یک شماره ی ۱۵ رقمی است، وارد کنید. این عدد هم روی جعبه و هم پشت دستگاه شما ثبت شده است.

در قسمت بعد نام کشوری که می خواهید دستگاه ردیاب را در آنجا مورد استفاده قرار دهید ، وارد نمایید.

در قسمت بعد شماره سیم کارتی که داخل دستگاه قرار دادید را وارد کنید، توجه داشته باشید سیم کارت انتخابی شما باید حتما دارای اینترنت فعال باشد، در ضمن اگر از سیم کارت اعتباری استفاده می کنید دقت داشته باشید ، سیم کارت همیشه شارژ داشته باشد.

در قسمت بعد ، رنگی که انتخاب می کنید، ردیابی وسیله شما بر روی نقشه به همان رنگ دیده خواهد شد.

گزینه هایی که در بالا به آن اشاره شد، گزینه های اجباری هستند و حتما باید پر شوند ولی گزینه های بعدی (شماره پلاک، نام مالک و سیله، نام کاربری و شماره ثابت) اجباری نیستند و میتوانید این گزینه ها را خالی بگذارید.

پس از طی کردن مراحل بالا ، دکمه ی ذخیره ی دستگاه را بزنید.

* نام دستگاه

* نوع دستگاه 

* شماره IMEI دستگاه

ایران 

* شماره سیمکارت دستگاه

* انتخاب رنگ

شماره پلاک



نام مالک وسیله

نام کاربری (موبایل مالک)

شماره ثابت

ذخیره ی دستگاه

پس از ذخیره دستگاه ، در صفحه اصلی لیست دستگاه های خود را مشاهده خواهید کرد.

لیست دستگاه ها  

آفلاین آنلاین همه دستگاه ها

اتومبیل پایان اعتبار : 1400/10/9 9:41


رانا

پلاک نامشخص

اتومبیل پایان اعتبار : 1401/10/11 14:46



206

پلاک نامشخص





موقعیت یابی دستگاه

اگر روی دستگاه هایی که ذخیره کردید، بزنید منوی زیر باز خواهد شد.


لیست دستگاه ها  


آفلاین آنلاین همه دستگاه ها


اتومبیل پایان اعتبار : 9:41 1400/10/9


رانا  

پلاک نامشخص



تنظیمات 

بازپخش مسیر های طی شده 

کنترل 


منطقه امن 

اتومبیل پایان اعتبار : 14:46 1401/10/11

206  

موقعیت یابی دستگاه

با وارد شدن به قسمت تنظیمات میتوانید شماره سیم کارت و نام دستگاه و ... را تغییر دهید.
توجه داشته باشید، IMEI دستگاه قابل ویرایش نیست.

تنظیمات  

دستگاه نوتیفیکیشن

*

*

*

*

*

*

شماره پلاک

نام مالک وسیله

نام کاربری (موبایل مالک)

نوتیفیکیشن در این قسمت می توانید هشدارهای مختلف را خاموش یا روشن کنید.

تنظیمات	
دستگاه	نوتیفیکیشن
<input checked="" type="checkbox"/>	خاموش شدن دستگاه
<input checked="" type="checkbox"/>	هشدار اضطراری
<input checked="" type="checkbox"/>	هشدار قطع برق
<input checked="" type="checkbox"/>	هشدار لرزش
<input checked="" type="checkbox"/>	هشدار ورود به محدوده
<input checked="" type="checkbox"/>	هشدار خروج از محدوده
<input checked="" type="checkbox"/>	هشدار سرعت غیرمجاز
<input checked="" type="checkbox"/>	هشدار جابه جایی
<input checked="" type="checkbox"/>	هشدار ورود به منطقه‌ی GPS
<input checked="" type="checkbox"/>	هشدار خروج از منطقه‌ی GPS
<input checked="" type="checkbox"/>	هشدار روشن شدن دستگاه

بازپخش مسیرهای طی شده در این قسمت، میتوانید مسیرهای طی شده وسیله نقلیه خود را مشاهده کنید. توجه داشته باشید تنها مسیرهای طی شده یک ماه اخیر قابل مشاهده خواهد بود همچنین بازه زمانی انتخابی شما نباید از ۲۴ ساعت بیشتر باشد.

باز پخش

شماره IMEI: ۳۵۱۵۱۰۰۹۰۳۰۶۰۹۶

نام دستگاه: پراید

تاریخ شروع

تاریخ پایان

ارسال

کنترل در این قسمت ، بسته به نوع دستگاه ردیاب شما صفحه متفاوتی نمایش داده می شود

این تفاوت به این دلیل است که ردیاب X3 دو گزینه ی رابط دزدگیر و هشدار باز کردن درب را دارد ولی ردیاب GT06N این دو قابلیت را ندارد.

اگر دستگاه شما ردیاب X3 باشد بعد از باز کردن قسمت کنترل منوی رابط دزدگیر باز می شود و اگر دستگاه شما ردیاب GT06N باشد بعد از باز کردن قسمت کنترل ، منوی شماره های اضطراری باز خواهد شد.

به غیر از دو گزینه رابط دزدگیر و هشدار باز کردن درب ، بقیه ی گزینه های منوی کنترل در هر دو ردیاب یکسان است.

صفحه اول قسمت کنترل در دستگاه ردیاب GT06N

کنترل  

نام دستگاه: gt06n شماره IMEI: ۳۵۱۶۰۸۰۸۵۷۲۹۵۲۸

شماره های اضطراری

چک کردن شماره ذخیره کردن شماره

پاک کردن شماره

شماره اضطراری 1

شماره اضطراری 2

شماره اضطراری 3

ارسال

صفحه اول قسمت کنترل در دستگاه ردیاب X3



منوی قسمت کنترل در دستگاه ردیاب GT06N





منوی قسمت کنترل در دستگاه ردیاب X3




شماره های اضطراری در این قسمت شما می توانید سه شماره موبایل ثبت کنید.

تمام هشدارها به شماره هایی که ثبت کرده اید ، پیامک می شود و یا در مواقع اضطراری با فشردن دکمه ی SOS با این شماره ها تماس گرفته خواهد شد

(دکمه ی SOS در هنگام نصب دستگاه ردیاب، داخل خودرو شما قرار داده می شود)

کنترل  

نام دستگاه: 206 شماره IMEI: ۳۵۱۵۱۰۰۹۱۱۵۱۳۲۷

شماره های اضطراری 

ذخیره کردن شماره چک کردن شماره

پاک کردن شماره



شماره اضطراری 1

شماره اضطراری 2


شماره اضطراری 3

ارسال

هشدار سرعت غیر مجاز در این قسمت ، شما میتوانید یک سرعت و یک مدت زمان انتخاب کنید تا اگر وسیله نقلیه شما در مدت زمانی انتخابی شما با آن سرعت حرکت کرد، هشدار ارسال شود. (به طور مثال اگر وسیله نقلیه شما ۳۰ ثانیه با سرعت ۱۲۰ کیلومتر حرکت کرد هشدار ارسال شود)

کنترل  

نام دستگاه: 206 شماره IMEI: ۳۵۱۵۱۰۰۹۱۱۵۱۳۲۷


هشدار سرعت غیر مجاز 

فعال کردن چک کردن وضعیت

غیر فعال کردن


زمان ارسال اخطار (۵ تا ۶۰۰ ثانیه)

میزان سرعت (۱ تا ۲۵۵ کیلومتر بر ساعت)


ارسال از طریق 

ارسال

هشدار لرزش، با فعال کردن این گزینه اگر وسیله نقلیه شما جابجایی کمی داشته باشد هشدار ارسال خواهد شد. (جابجایی کوتاه مانند بلند کردن وسیله نقلیه توسط جرثقیل، هل دادن وسیله نقلیه در حالت خاموش و ...)


کنترل  

نام دستگاه: 206 شماره IMEI: ۳۵۱۵۱۰۰۹۱۱۵۱۳۲۷

هشدار لرزش 

فعال کردن چک کردن وضعیت

غیر فعال کردن

ارسال از طریق 

ارسال

هشدار قطع برق، در صورت فعال بودن این گزینه هنگامی که سیم برق دستگاه قطع شود، هشدار ارسال خواهد شد. در این بخش شما میتوانید دو زمان مشخص کنید. زمان ۱ مدت زمانی است که پس از آن هشدار ارسال می شود که به صورت پیش فرض ۵ ثانیه تنظیم شده است یعنی پس از گذشت ۵ ثانیه از قطع شدن برق دستگاه، هشدار ارسال خواهد شد.

زمان ۲ مدت زمانی است که هشدار برای شما ارسال می شود تا زمانی که شما پاسخ دهید (هشدار از طریق سایت، پیامک و تماس تلفنی ارسال می شود) این زمان به صورت پیش فرض ۳۰۰ ثانیه است

کنترل  

نام دستگاه: 206 شماره IMEI: ۳۵۱۵۱۰۰۹۱۱۵۱۳۲۷

هشدار قطع برق

فعال کردن چک کردن وضعیت

غیر فعال کردن

زمان 1 (از 2 ثانیه تا 60 ثانیه)



زمان 2 (از 1 ثانیه تا 3600 ثانیه)

ارسال از طریق


هنگامی که سیم برق دستگاه قطع شود، این اخطار ارسال می شود

ارسال


تغییر منطقه زمانی، با توجه به تغییر ساعت در نیمه اول و نیمه دوم سال ، این تغییر باید بر روی دستگاه هم اعمال شود. البته این کار به صورت خودکار اتفاق می افتد، ولی در صورت نیاز میتوان به صورت دستی هم محدوده زمانی را تغییر داد.

کنترل  

نام دستگاه: 206 شماره IMEI: ۳۵۱۵۱۰۰۹۱۱۵۱۳۲۷

تغییر منطقه زمانی دستگاه 

فعال کردن چک کردن وضعیت



انتخاب محدوده زمانی 

ارسال


فعال / غیرفعال کردن برق خودرو، در این قسمت شما میتوانید برق خودرو را قطع و یا وصل کنید

برای این منظور حتما باید رمزی را که موقع ثبت نام اولیه ذخیره کردید، وارد کنید.

توجه داشته باشید قطع برق خودرو تنها زمانی اتفاق می افتد که سرعت وسیله نقلیه کمتر از ۲۰ کیلومتر بر ساعت باشد

کنترل  

نام دستگاه: 206 شماره IMEI: ۳۵۱۵۱۰۰۹۱۱۵۱۳۲۷

فعال/غیرفعال برق خودرو 


فعال کردن چک کردن وضعیت

غیر فعال کردن


کلمه عبور

ارسال

هشدار شارژ باتری، با فعال بودن این گزینه هنگامی که شارژ باتری دستگاه ردياب کم باشد، هشدار ارسال خواهد شد.


کنترل  

نام دستگاه: 206 شماره IMEI: ۳۵۱۵۱۰۰۹۱۱۵۱۳۲۷

هشدار شارژ باتری 

فعال کردن چک کردن وضعیت

غیر فعال کردن

ارسال از طریق 

هنگامی که شارژ باتری داخلی کم باشد، این اخطار ارسال می شود

ارسال

دستورات سفارشی، در این قسمت می توانید تمامی دستورات لازم را به دستگاه ردیاب ارسال کنید
دستوراتی مانند: قطع و وصل برق خودرو ، تنظیمات APN سیم کارت، روشن و خاموش کردن GPRS
و...

تمام این دستورات در دفترچه راهنمای دستگاه ردیاب قابل مشاهده است

کنترل  



نام دستگاه: 206 شماره IMEI: ۳۵۱۵۱۰۰۹۱۱۵۱۳۲۷

دستورات سفارشی 


دستورات سفارشی

ارسال

هشدار ACC ، با فعال بودن این گزینه با روشن و یا خاموش شدن وسیله نقلیه ، هشدار ارسال خواهد شد

کنترل  


نام دستگاه: 206 شماره IMEI: ۳۵۱۵۱۰۰۹۱۱۵۱۳۲۷

هشدار ACC 

فعال کردن چک کردن وضعیت

غیر فعال کردن

زمان از ۵ تا ۶۰

ارسال از طریق 

ارسال

هشدار باز کردن در، با فعال بودن این گزینه اگر در خودرو باز شود، هشدار ارسال می شود.

این گزینه فقط در ردیاب X3 قابل فعال شدن است

کنترل  

نام دستگاه: 206 شماره IMEI: ۳۵۱۵۱۰۰۹۱۱۵۱۳۲۷

هشدار بازکردن درب 

فعال کردن چک کردن وضعیت

غیر فعال کردن


ارسال از طریق 

ارسال


رابط دزدگیر، اگر وسیله نقلیه شما مجهز به سیستم دزدگیر باشد، با تهیه سخت افزار رابط دزدگیر
میتوانید از این قسمت به عنوان ریموت دزدگیر استفاده کنید



منطقه امن، با استفاده از این گزینه می‌توانید محدوده ای با شعاع حداکثر ۱۰ کیلومتری را مشخص کنید که اگر وسیله نقلیه شما از آن محدوده خارج و یا به آن محدوده وارد شد، هشدار ارسال شود. ابتدا نام و نوع منطقه امن را وارد کنید سپس دکمه ارسال را بزنید.

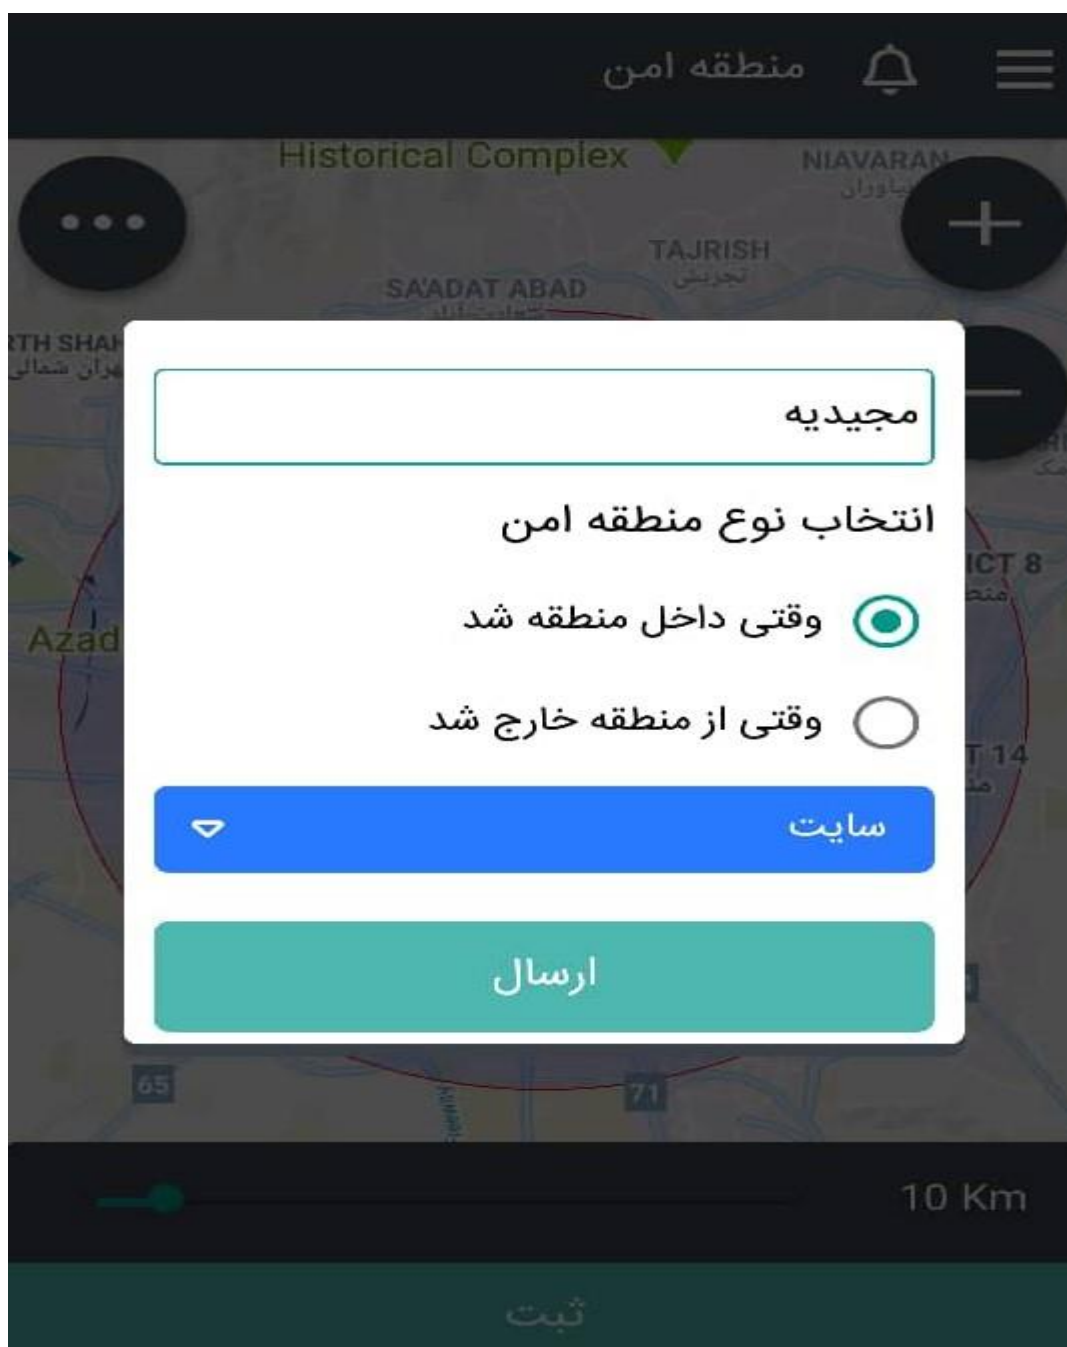

در صفحه بعد روی نقشه منطقه امن و شعاع مورد نظر خود را تعیین کنید

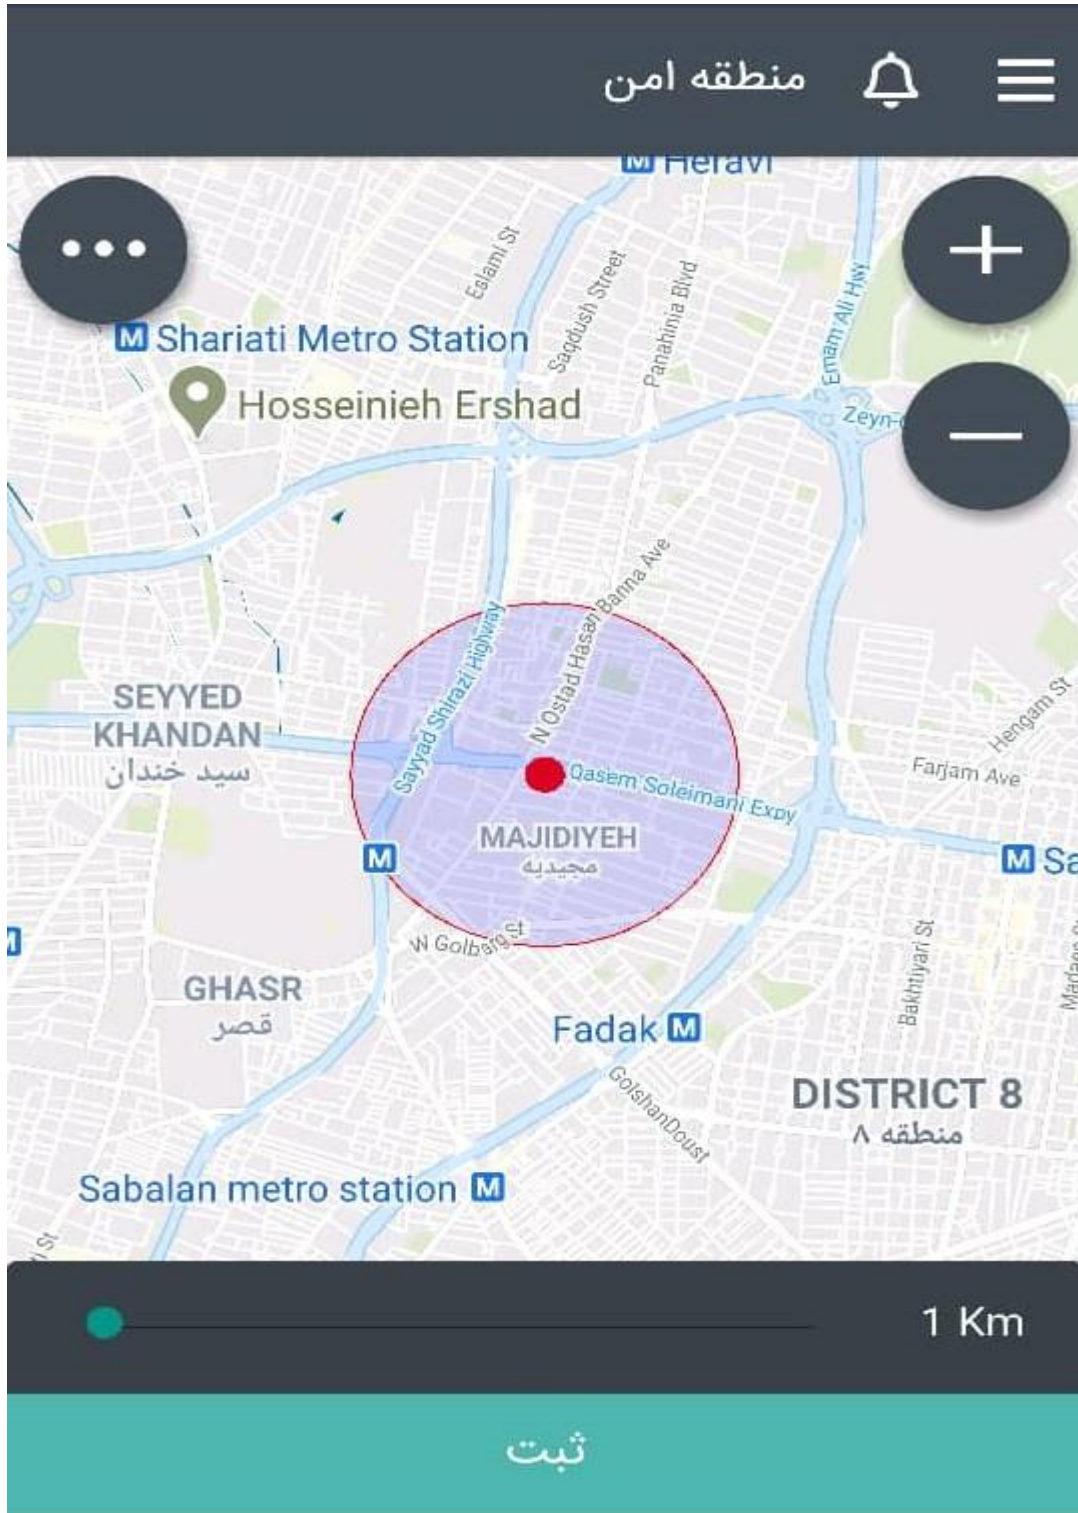

از این پس اگر وارد گزینه ی منطقه امن شوید ، میتوانید هشدار آن را خاموش و یا روشن کنید



منوی اصلی، اگر در بالای صفحه اصلی برنامه سمت راست، دکمه سه خط را بزنید، منوی برنامه باز می شود با دو گزینه ی اول می توانید لیست دستگاه ها را مشاهده و آنها را موقعیت یابی کنید.



اعلانات, در این قسمت تمامی هشدارهایی که برای شما ارسال شده و نیز خبرهایی که درباره برنامه برای شما فرستاده شده را مشاهده می کنید.

اعلانات

خبرهاپیامها

مشاهده همهرانا

۱۳۹۹/۱۰/۲۷ ۱۰:۱۸هشدار خاموش شدن ACC

۱۳۹۹/۱۰/۲۷ ۱۰:۴هشدار روشن شدن ACC

۱۳۹۹/۱۰/۲۷ ۱۰:۲هشدار خاموش شدن ACC

۱۳۹۹/۱۰/۲۵ ۱۱:۵۴هشدار روشن شدن ACC

۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ۱۰:۲۶هشدار قطع برق



خبرها

پیامها

اطلاعیه


۱۳۹۹/۵/۲۳ ۱۳:۱۷

مشترك گرامی

احتراما در راستای ارتقا و بروزرسانی زیرساخت سرور، مورخ ۲۴ مرداد (جمعه) ساعت ۴ بامداد الی ۷ بامداد امکان اختلال در سرویس شما وجود خواهد داشت. پیشاپیش از صبر شما صمیمانه تشکر می نمایم.

ردیاب زنوتیک

پشتیبانی، در این قسمت میتوانید سوال ها و مشکل های خود را درباره دستگاه ردیاب و برنامه ، از تیم پشتیبانی بپرسید. کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن به شما پاسخ خواهند داد.

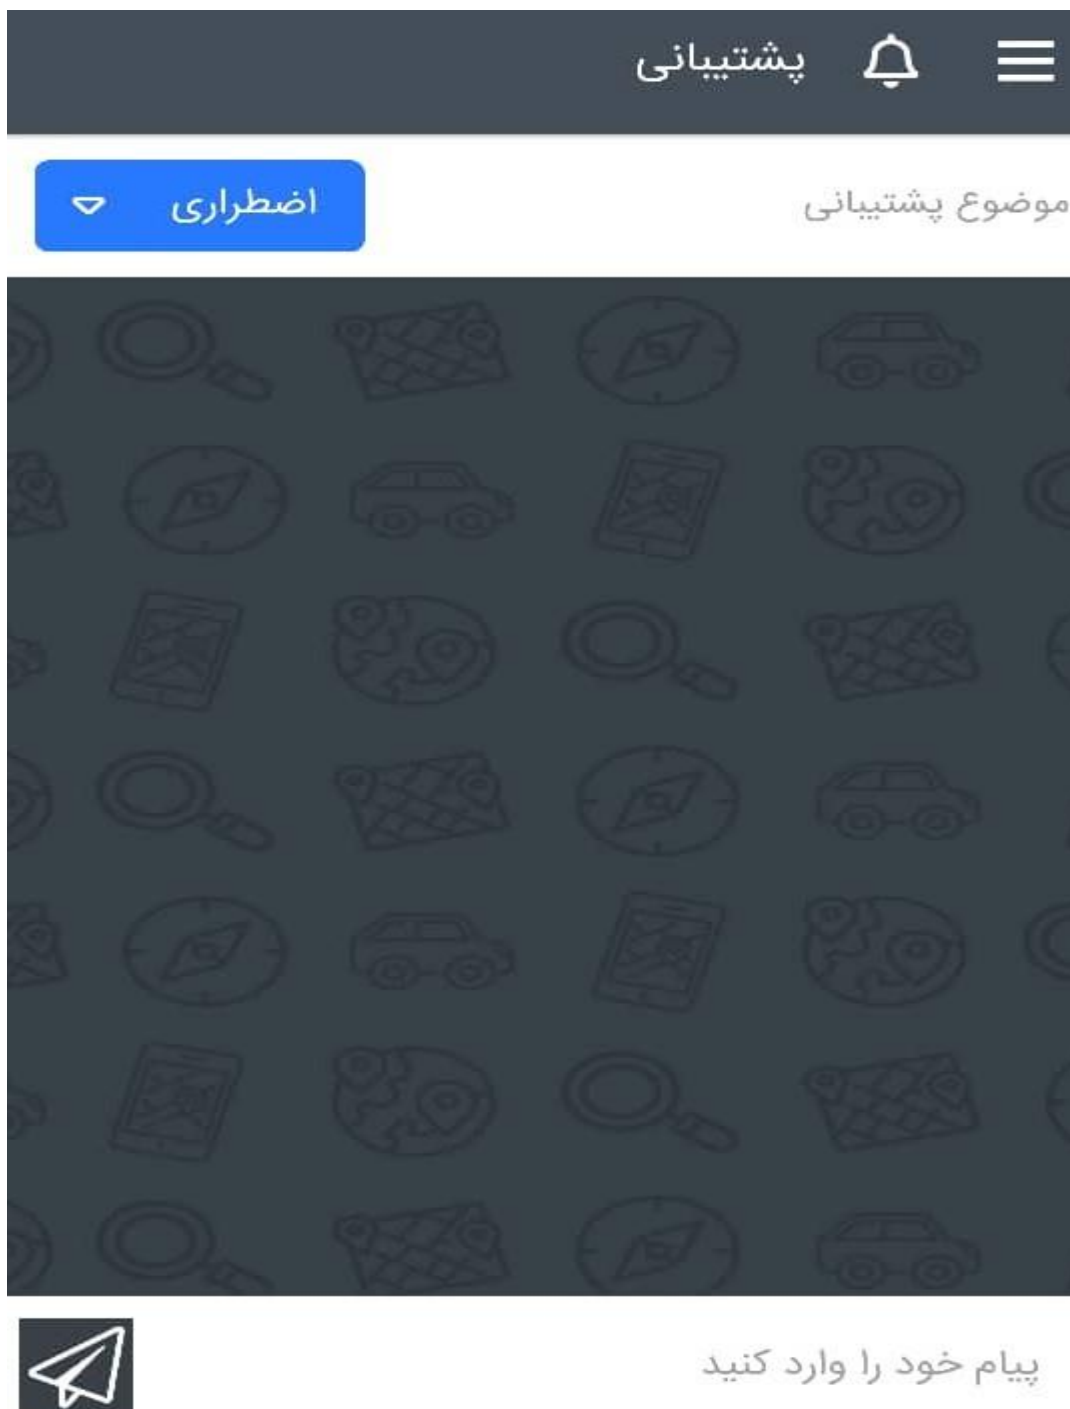

شارژ سیم کارت، در این قسمت میتوانید سیم کارت های دستگاه های ردیاب خود را شارژ کنید.

شارژ سیم کارت دستگاه  

رانا 

09351230000

 رایتل
RighTel

 هادوک

 ایرانسل
MTN

5000 

بانک ملی 

ارسال

تمدید اعتبار، با توجه به این موضوع که بعد از گذشت یکسال باید حساب کاربری خود را تمدید کنید، از طریق این گزینه این کار امکان پذیر خواهد بود.

پس از پایان زمان اعتبار و در مواقع اضطراری میتوانید با فشردن دکمه "تمدید اضطراری دستگاه" به مدت سه روز (و فقط یک بار در سال) به صورت رایگان از نرم افزار استفاده نمایید و سپس اقدام به تمدید اعتبار کنید.

